


# Einbauanleitung für das KÖSTER Fugenband 20 / 30 unter Verwendung des KÖSTER KB-Pox Klebers

**1.**

Beide Seiten der Fuge werden mit Klebeband abgeklebt.

**2.**

Das KÖSTER Fugenband 20 mind. 4 cm, das KÖSTER Fugenband 30 mind. 5 cm breit in den KÖSTER KB-Pox Kleber einbetten. Der Kleber wird ca. 2cm breiter als die Bandbreite aufgebracht.

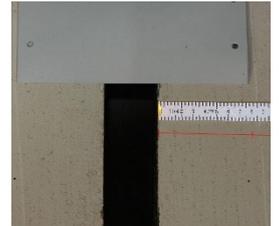**3.**

A und B Komponente des KÖSTER KB-Pox Klebers werden laut technischem Merkblatt angemischt bis eine gleichmäßige graue Farbe erreicht wird und auf beiden Seiten ca. 2mm stark aufgetragen.

**4.**

Das KÖSTER Fugenband wird auf den frischen Kleber aufgelegt und gleichmäßig angedrückt.

**5.**

Unmittelbar im Anschluss daran wird eine zweite Lage Kleber auf das KÖSTER Fugenband und den neben dem Band aufgetragenen Kleber aufgetragen. Die Mitte der Fugenbänder bleibt frei.

**6.**


Das Klebeband an beiden Seiten des Fugenbandes muss entfernt werden bevor der Kleber zu erhärten beginnt, so dass eine saubere Begrenzung entsteht.

**7.**

Das fertig eingebaute Band muss 24 Stunden erhärten.

**8.**

Nach ca. 24 Stunden ist der KÖSTER KB-Pox Kleber abgebunden, und die Flächenabdichtung kann überlappend auf den Kleber aufgetragen werden.

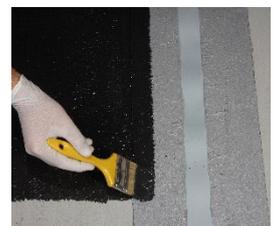

Stand: 21.04.2023